


# Manual de Instalação BR-040 Cód.: 7Q KT-36

*Aplicação: 1620 Classic bicudo 6 marchas*

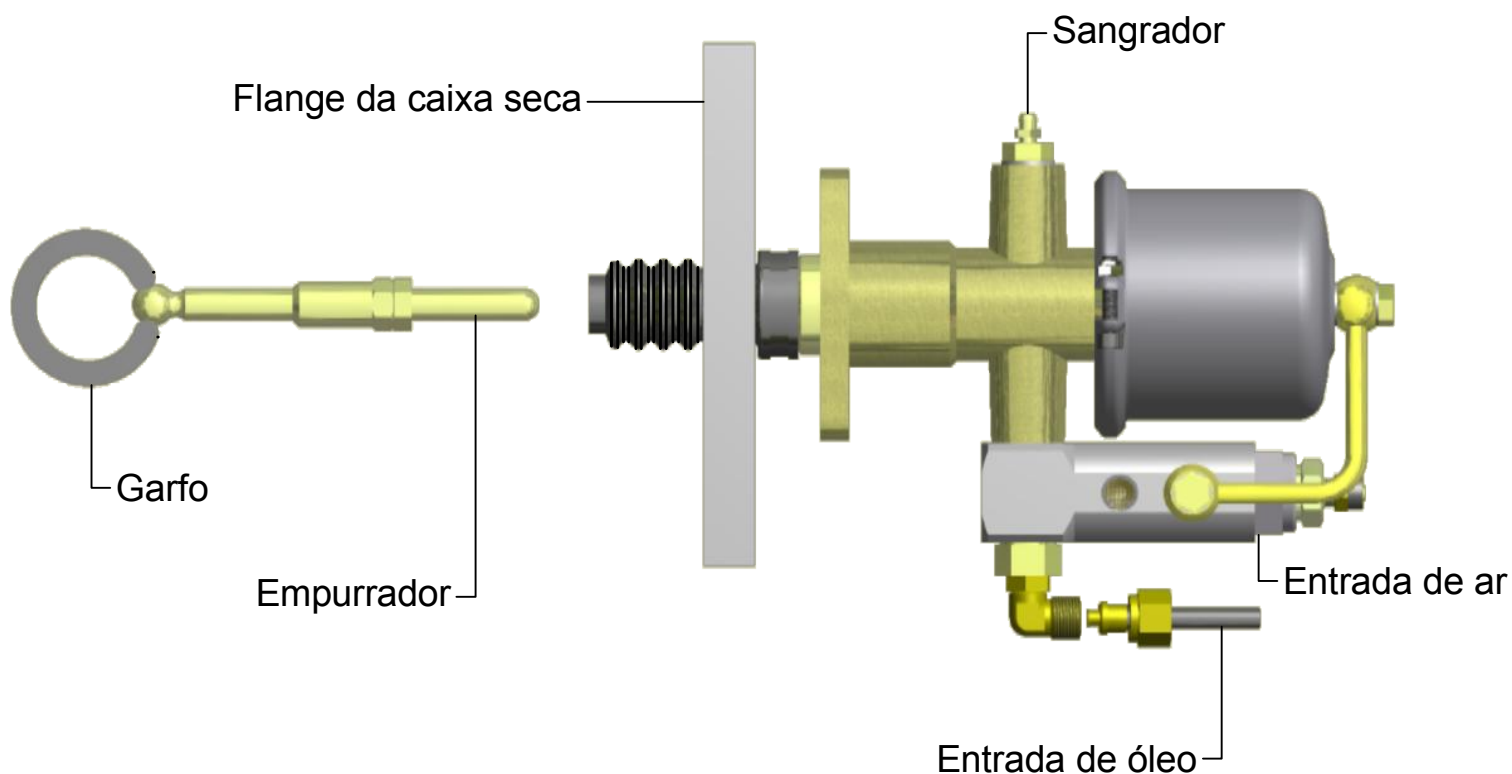

## **Procedimentos :**

- 01 - Descarregar os tanques de ar (Verificar se os mesmos estão limpos, sem água e óleo);  
(Para uma maior segurança desligue o cabo (+) positivo da bateria)
- 02 - Retire o servo que se encontra instalado e o empurrador original;
- 03 - Colocar o empurrador do kit;
- 04 - Encosta o servo SAFISA no empurrador e medir desde a flange do servo até a flange da caixa seca a distância de no max. 25mm;
- 05 - Travar a porca do empurrador e fixar o servo na caixa, não esquecer de colocar o guarda pó e a chapa de proteção
- 06 - Conectar o tubo de óleo utilizando o niple do servo original
- 07 - Sangrar o sistema (para saber se o sistema está sangrando, aperte o pedal até que ele fique pesado, sem ar no sistema pneumático);
- 08 - Conectar a mangueira de ar no servo utilizando o niple do kit;
- 09 - Carregar os tanques de ar.

**Obs:** Este servo é fixado com a válvula pneumática para baixo conforme desenho acima.

### **Importante :**

- Verifique se não há vazamentos de óleo e ar
- A folga do empurrador do pedal deve ser de 1mm
- Sempre deve ser testado o engate das marchas
- Quando colocar embreagem nova, regular novamente