


# Manual de Instruções Tanque para Sangria

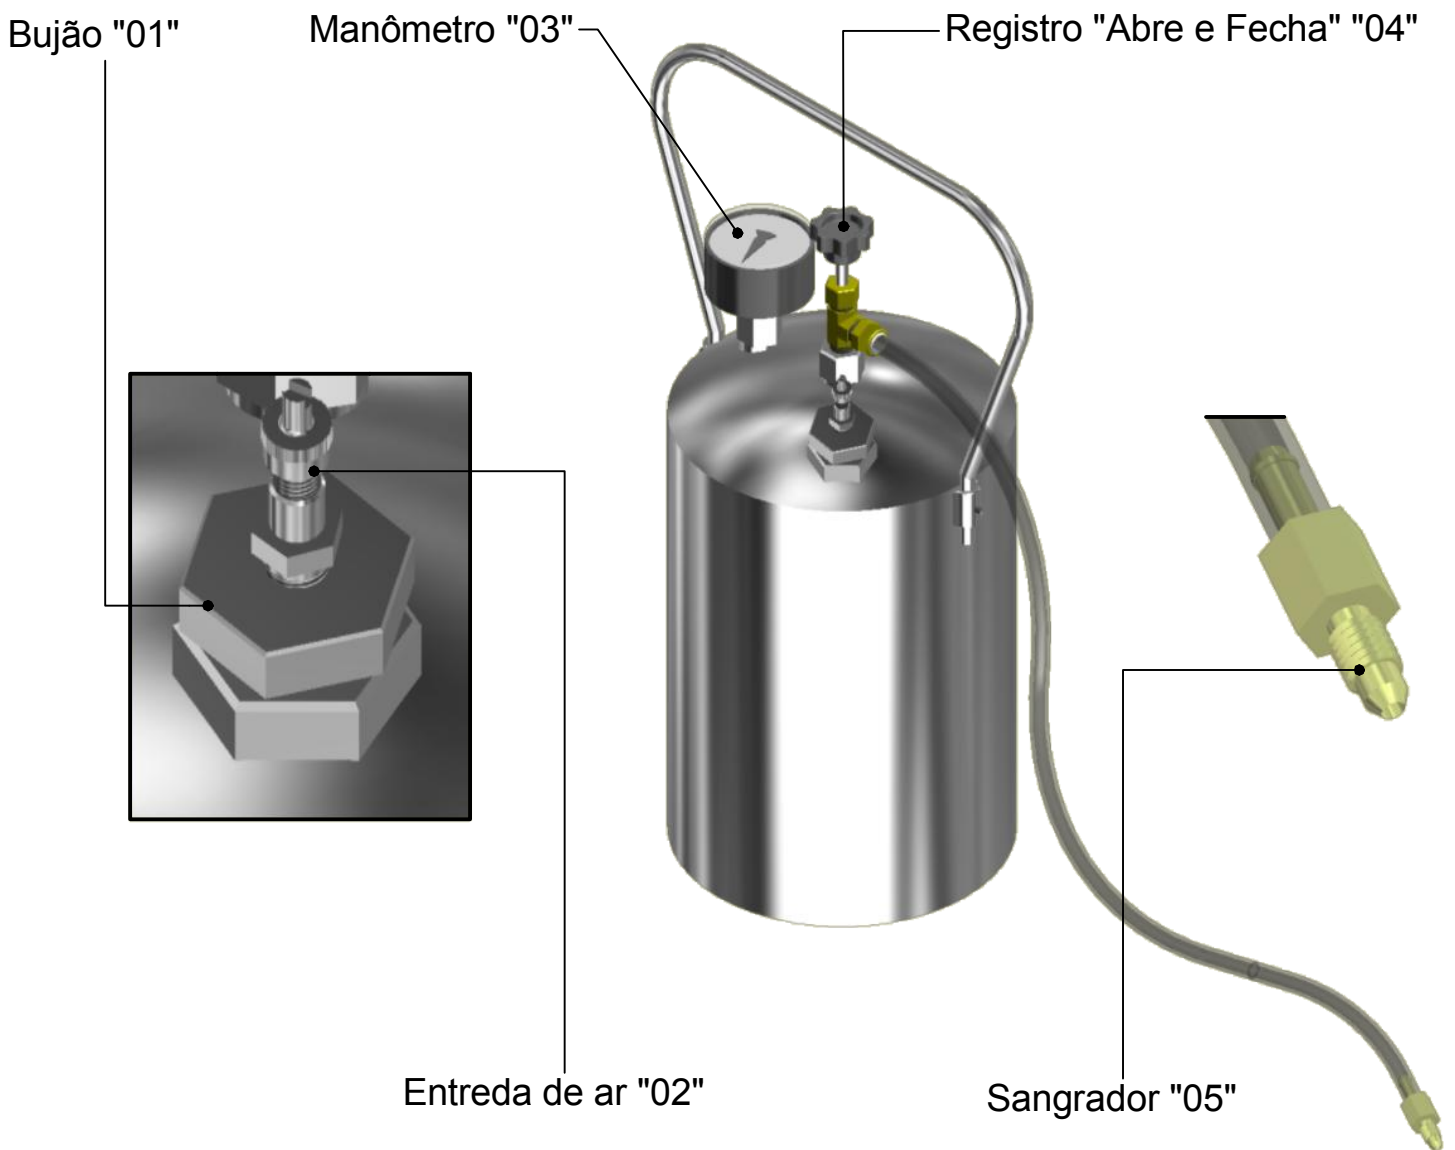

## **Procedimentos:**

- 01- *Entrada de Óleo : COD 081*  
*Remover o bujão e adicionar de 3 à 4 litros de fluido de freio.(DOT 4 Recomendado)*
- 02- *Entrada de Ar : COD 104*  
*Adicionar ar comprimido até que o manômetro indique a pressão de ar interno de 3 kg.*
- 03- *Manômetro : COD 103*  
*Indica a pressão de ar interno Kilo / Libras.*
- 04- *Registro "Abre e Fecha" : COD 101*  
*Permite abrir e fechar o volume de óleo.*
- 05- *Sangrador COD 147 para servo SAFISA / COD 147/1 para servo outras marcas.*  
*Retirar o sangrador original do servo e colocar o sangrador do tanque de sangria.*