


Manual de Instalação

MBF-015 Cód.: 1E KT-06

Aplicação: Caminhões: MBB Cara Redonda

1118-1315-1317-1318-1517-1518-1718 (Mercedão)

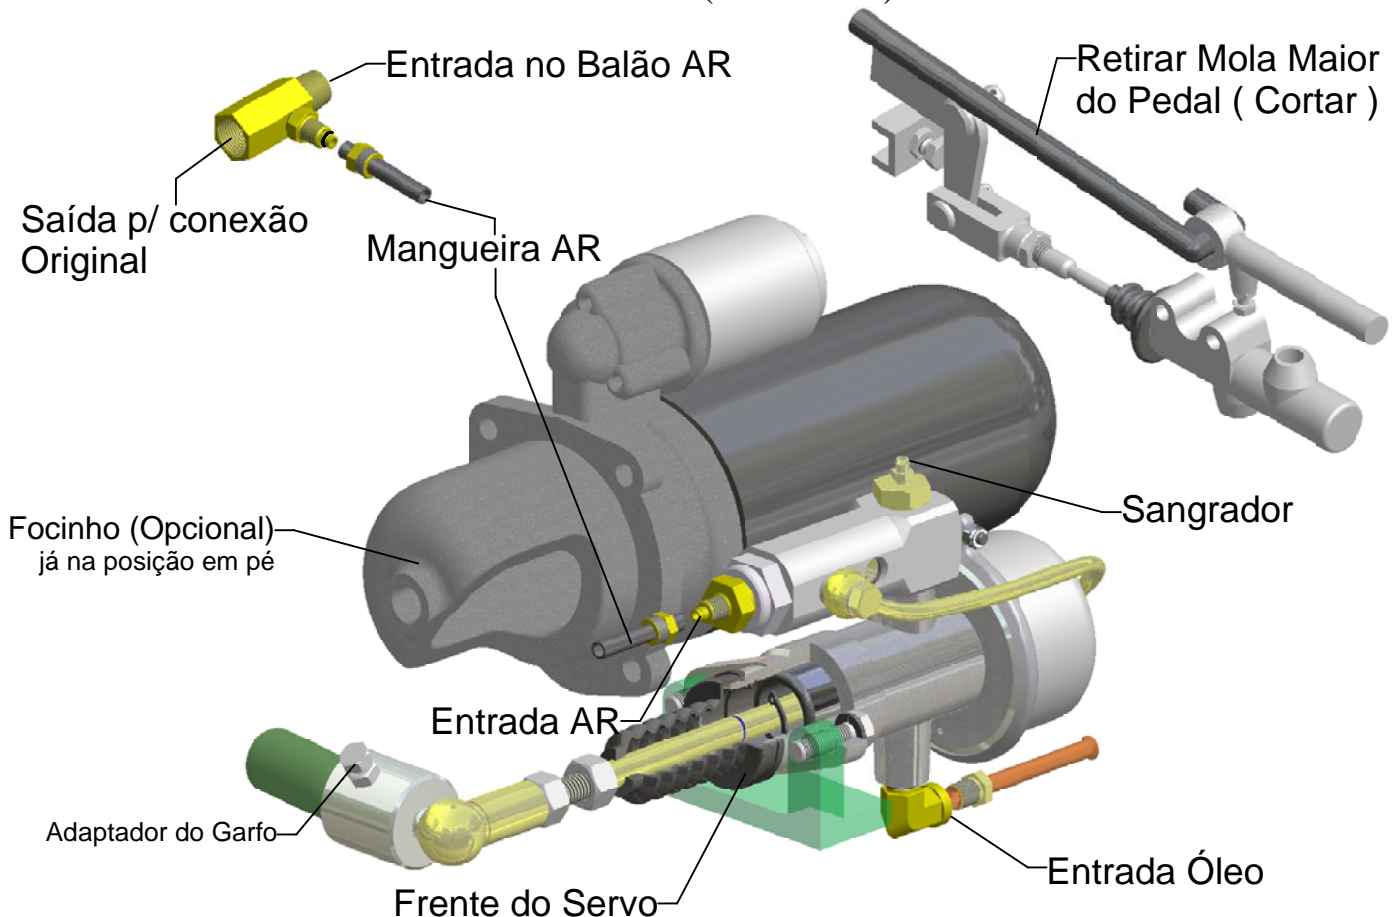

Procedimentos :

- 01- Descarregar os tanques de ar (Verificar se os mesmos estão limpos, sem água e óleo);
(Para uma maior segurança desligue o cabo (+) da bateria)
- 02- Soltar a conexão do tubo de óleo do cilindro secundário e retirá-lo;
- 03- Retire também o empurrador e parafuso esférico original;
- 04- Inverter a posição deitada do motor de partida para posição em pé (focinho opcional)
- 05- Colocar o empurrador e o adaptador do garfo SAFISA no garfo original;
- 06- Montar o servo SAFISA na mesma fixação do cilindro secundário;
- 07- Regular o empurrador SAFISA conforme desenho
(A marca do emp. deve ficar de 0 a 2mm para dentro da frente do servo);
- 08- Retirar a mola maior do pedal (do bumerangue).(conforme desenho)
- 09- Ligue o tubo de óleo ao cotovelo invertido que acompanha o kit de instalação;
- 10- Sangrar o sistema, para saber se o sistema está sangrado aperte o pedal até que ele fique pesado, o sistema pneumático do veículo deve estar desligado;
- 11- Retirar a conexão do tubo de ar da saída do balão junto a longarina a colocar a conexão "T" SAFISA que acompanha o kit, ligar a mangueira de ar desde a conexão de ar até a entrada de ar do servo
- 12- Carregar os tanques de ar.

Importante :

- Verifique se não há vazamentos de óleo e ar
- A folga do empurrador do pedal deve ser de 1mm
- Sempre deve ser testado o engate das marchas
- Quando colocar embreagem nova, regular novamente