


Aplicação: *Caminhão MBB 1618*

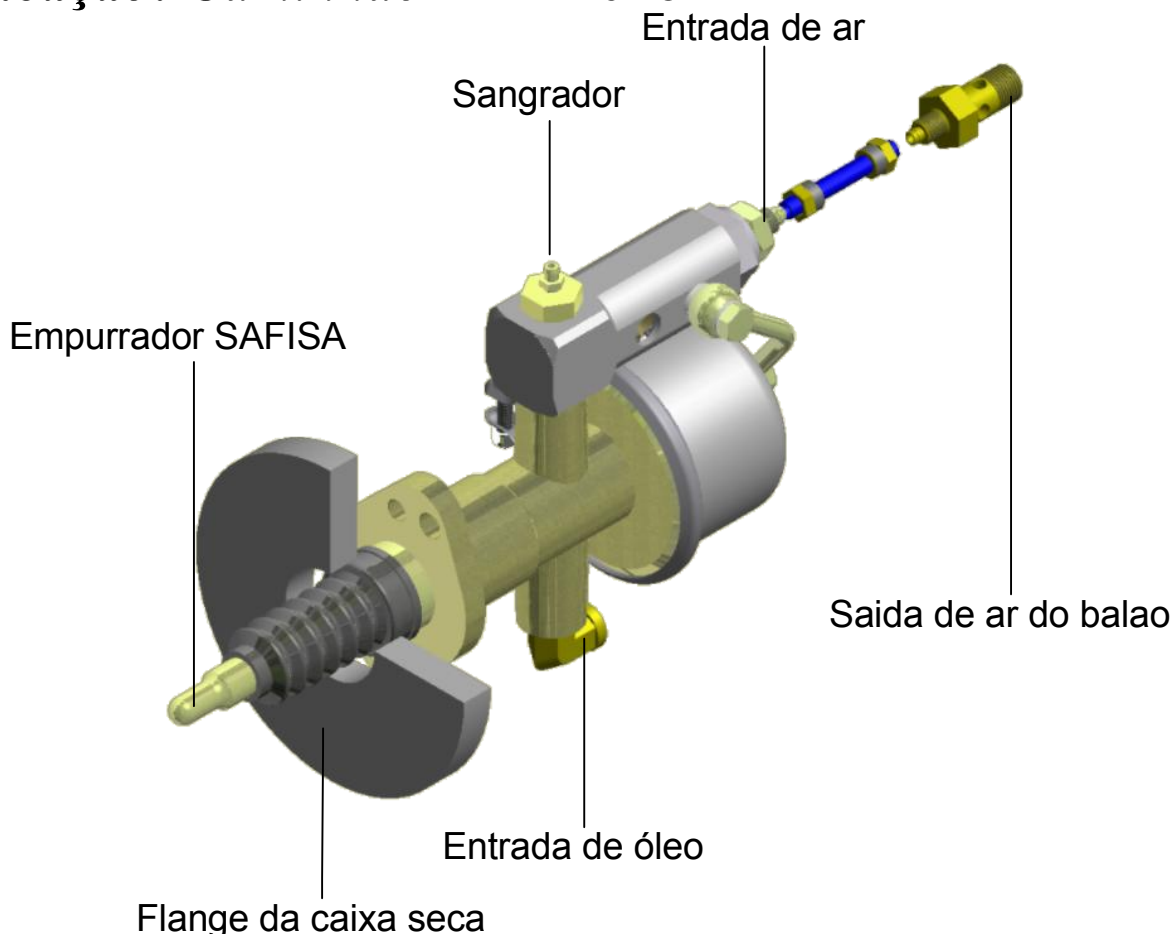

Procedimentos :

- 01- Descarregar os tanques de ar (Verificar se os mesmos estão limpos, sem água e óleo);
(Para uma maior segurança desligue o cabo (+) da bateria);
- 02- Retirar o cilindro secundário, empurrador;
- 03- Colocar o empurrador do kit SAFISA no garfo e deixar solta a porca do empurrador;
- 04- Encostar o servo SAFISA no empurrador e medir desde a flange do servo até a flange da caixa seca e medir a distância de 25mm (Conforme desenho acima)
- 05- Travar a porca do empurrador e fixar o servo na caixa seca, não esquecer de colocar o guarda-pó;
- 06- Conectar o tubo de óleo ao servo SAFISA utilizando o cotovelo do kit;
- 07- Sangrar o sistema, para saber se o sistema está sangrado aperte o pedal até que ele fique pesado, o sistema pneumático do veículo deve estar desligado;
- 08- Conectar a mangueira de ar do balão utilizando a conexão SAFISA até entrada de ar do servo;
- 09- Carregar os tanques de ar.

Importante :

- Verifique se não há vazamentos de óleo e ar
- A folga do empurrador do pedal deve ser de 1mm
- Sempre deve ser testado o engate das marchas
- Quando colocar embreagem nova, regular novamente
- Drenar os balões diariamente