


### *Aplicação: SCANIA*

K112 / K113 / 142HW / 142HS Cavalos Mecânico

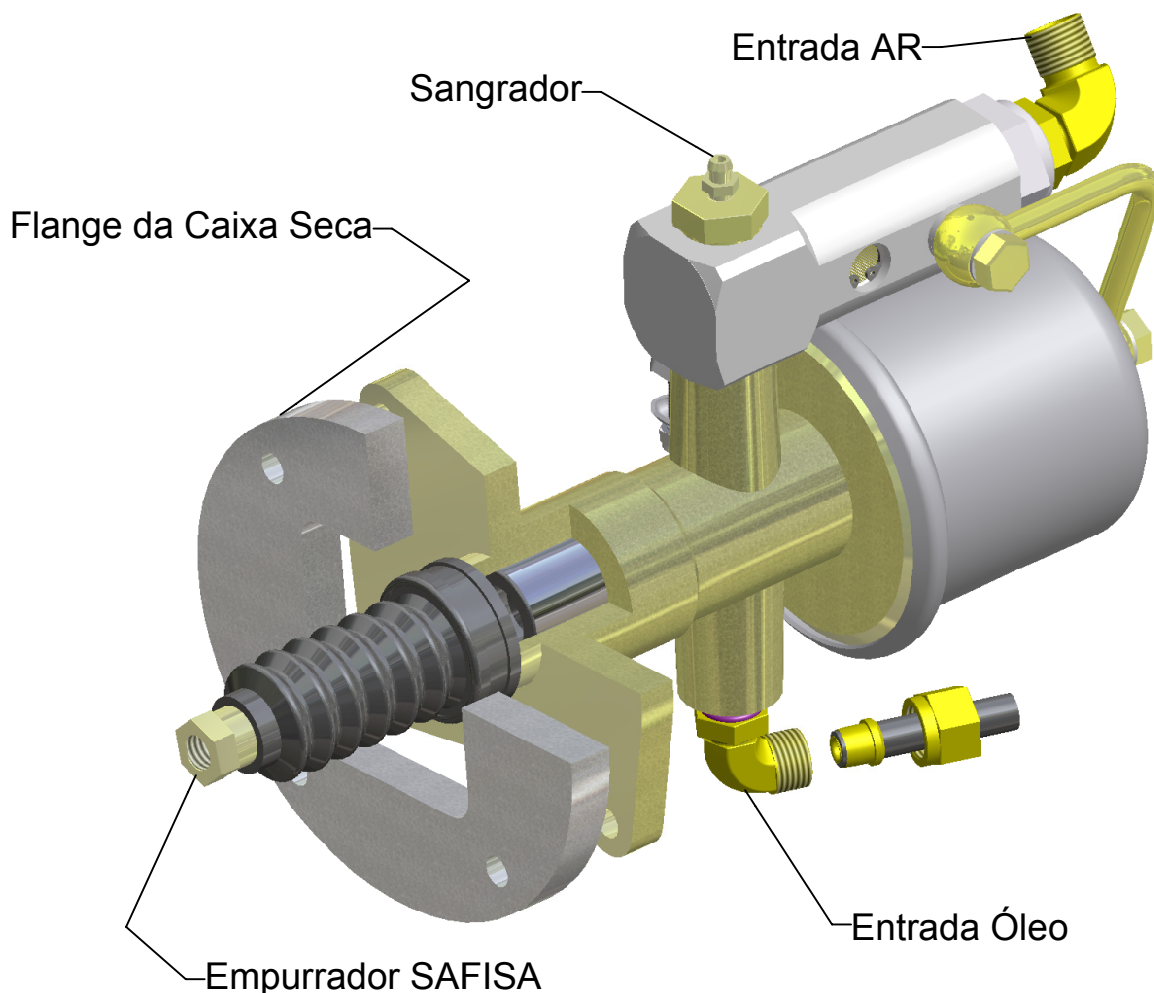

### *Procedimentos :*

- 01- Descarregar os tanques de ar (Verificar se os mesmos estão limpos, sem água e óleo);  
( Para uma maior segurança desligue o cabo (+) da bateria)
- 02- Retirar o cilindro secundário e o empurrador original;
- 03- Colocar o empurrador SAFISA do kit;
- 04- Encostar o servo SAFISA no empurrador e medir desde a flange do servo até a flange do suporte e medir a distância de 25mm (Conforme desenho acima)
- 05- Travar a porca do empurrador e fixar o servo no suporte, não esquecer de colocar o guarda-pé;
- 06- Conectar o tubo de óleo ao servo SAFISA utilizando a extensão do kit;
- 07- Sangrar o sistema, para saber se o sistema está sangrado aperte o pedal até que ele fique pesado, o sistema pneumático do veículo deve estar desligado;
- 08- Conectar a mangueira de ar do balão até a conexão de ar SAFISA no servo;
- 09- Carregar os tanques de ar.

### *Importante :*

- Verifique se não há vazamentos de óleo e ar
- A folga do empurrador do pedal deve ser de 1mm
- Sempre deve ser testado o engate das marchas
- Quando colocar embreagem nova, regular novamente