


Manual de Instalação

MBF-032 Cód.: 9D KT-31

Caminhões MBB 912/914

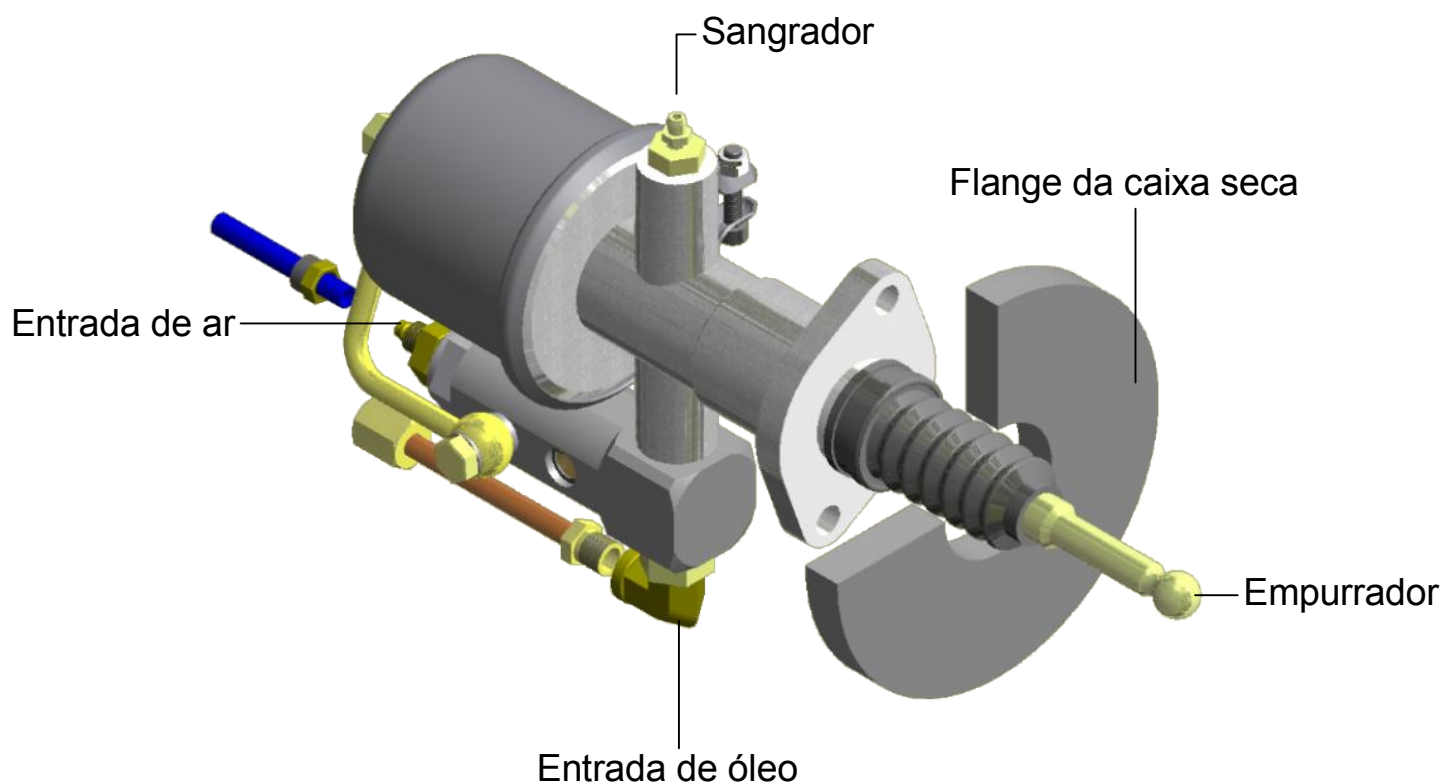

Procedimentos :

- 01 - Descarregar os tanques de ar (Verificar se os mesmos estão limpos, sem água e óleo);
(Para uma maior segurança desligue o cabo (+) positivo da bateria);
- 02 - Retirar o cilindro secundário, empurrador original;
- 03 - Colocar o empurrador SAFISA do kit;
- 04 - Encostar o servo SAFISA no empurrador e medir desde a flange do servo até a flange da caixa seca a distância de 25mm;
- 05 - Travar a porca do empurrador e fixar o servo na caixa, não esquecer de colocar o guarda pó;
- 06 - Conectar o tubo de óleo ao servo SAFISA utilizando o cotovelo do kit;
- 07 - Substituir a mola do pedal original pela que acompanha o kit SAFISA (deixar o pedal na posição original.);
- 08 - Sangrar o sistema (para saber se o sistema está sangrado, aperte o pedal até que ele fique pesado, sem ar no sistema pneumático);
- 09 - Conectar a mangueira de ar do balão até a conexão de ar SAFISA no servo;
- 10 - Carregar os tanques de ar.

Importante :

- Verifique se não há vazamentos de óleo e ar
- A folga do empurrador do pedal deve ser de 1mm
- Sempre deve ser testado o engate das marchas
- Quando colocar embreagem nova, regular novamente